



Bước 1: cài đặt chế độ kênh IP cho đầu ghi

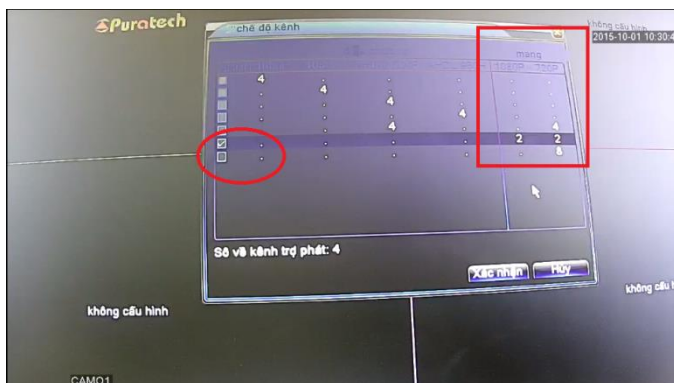


Bước 2: vào Hệ thống > Kỹ thuật số > Các kênh kỹ thuật số

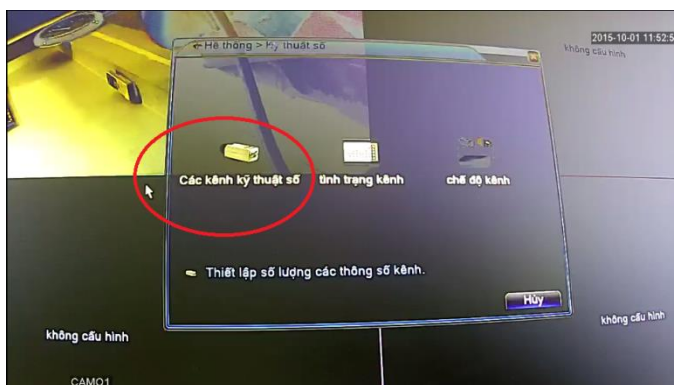

Bước 3:


- Chọn kênh, tick chọn vào ô sử dụng
- Chọn Thêm



*lưu ý: đảm bảo rằng hệ thống dây mạng hoạt động bình thường

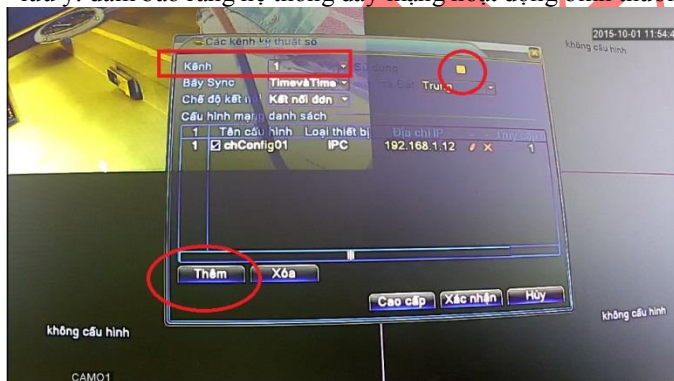


Bước 4:

- chọn Tìm để đầu ghi scan IP có trong mạng,
- chọn cài đặt mạng để đổi địa chỉ IP của thiết bị

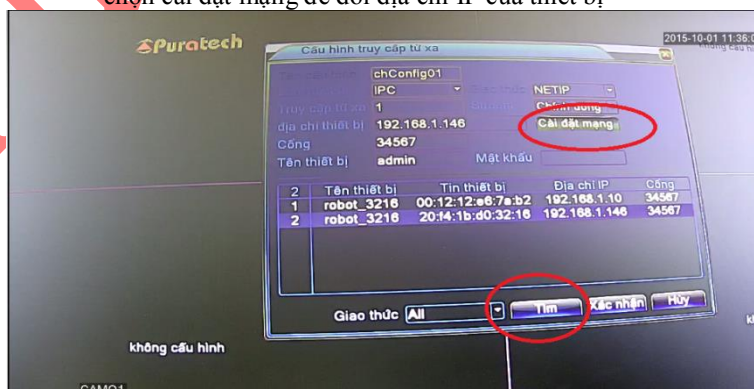

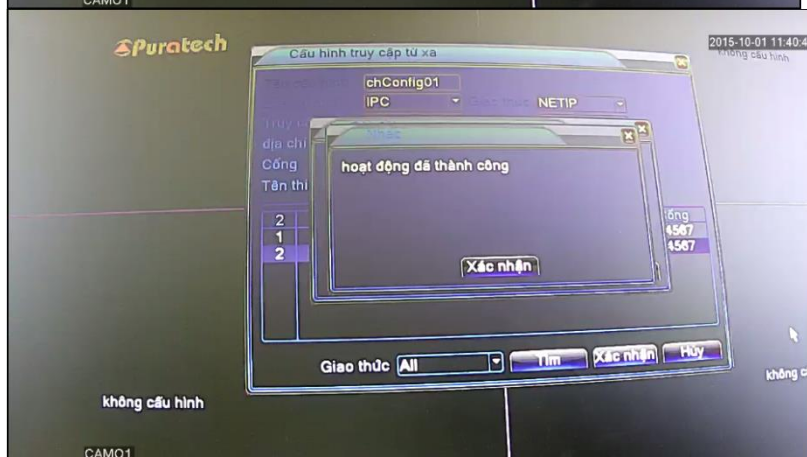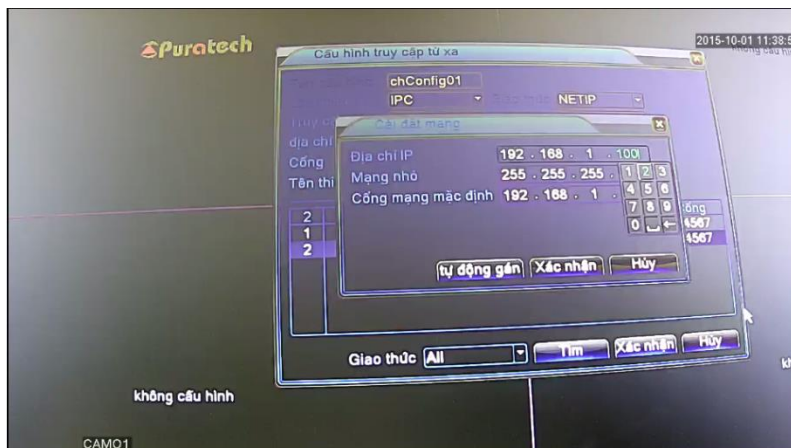

Bước 5: tick chọn vào ô để Add camera IP vào đầu ghi, sau đó xác nhận

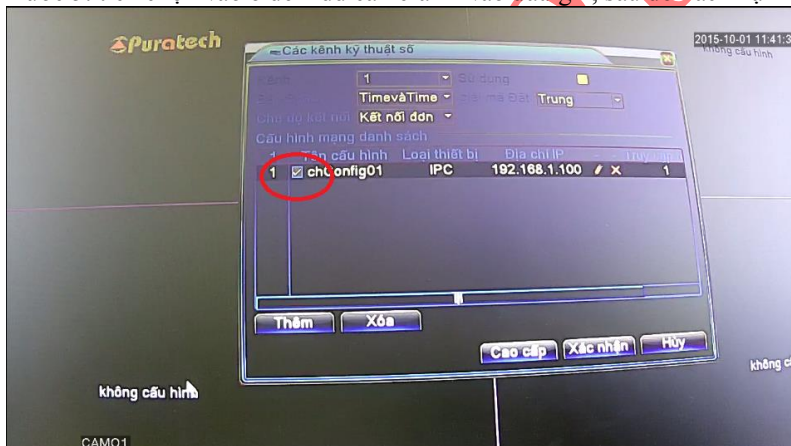


Hướng dẫn nâng cao:

Điều chỉnh độ phân giải cho Mainstream, Substream của camera IP

Bước 1: vào Hệ thống > Biên mã

*lưu ý: chỉ khi nào kết nối được camera IP ta mới điều chỉnh được thông số

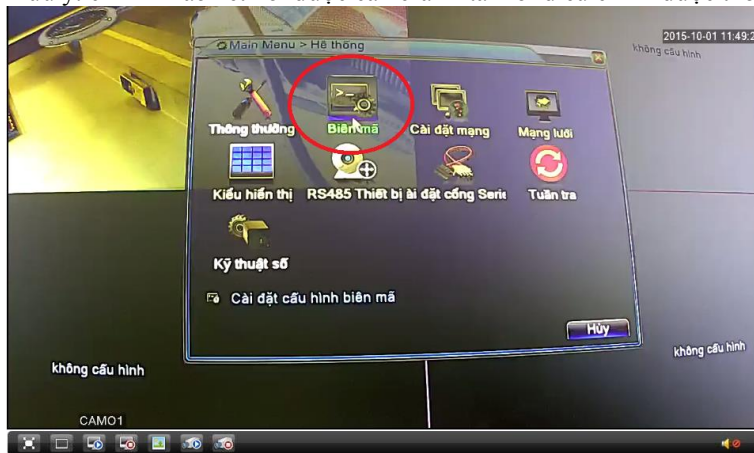

Bước 2: chọn kênh cần chỉnh

- cột bên trái là thông số dành cho Mainstream
- cột bên phải là thông số dành cho Substream

*lưu ý: chú ý đến Dòng lưu(Kb/s), số này càng cao có nghĩa dung lượng khi xem qua mạng, cũng như lưu trữ càng cao

